

make charging easy

Viel Fahrspass und
einfaches Laden!

Have fun driving
and easy loading!

Frunk GmbH
Krispl 19
A-6425 Krispl
Tel : 0043 676/7551234
e-mail: info@frunk.at



make charging easy

Einbauanleitung *frunk* Installation instructions *frunk*

Fiat 500e




make charging easy

Installation instructions *frunk*

- The *frunk* is set upon four mounting points. Mounting points **A** and **B** are already available. pic 1
- Mounting points **C** and **D**:
 - Screw on lock nuts and spacer bolts pic 2
 - Remove screws **C** and **D** pic 3
 - Screw in both spacer nuts with minimal force until stop (max. 5 Nm torque) pic 4
 - Tighten lock nuts in order to fix (max. 5Nm torque)
- Mount the *frunk*
 - Press upon the mounting points **A, B, C** and **D** and ensure that, all four rubber buffers click into place on the respective spacer bolts. pic 5
- Ensure a firm fit - done!

Caution:

- Do not load over the *frunk*'s top edge
- Remove before visit to the mechanic's
- Maximum load: 8 kg

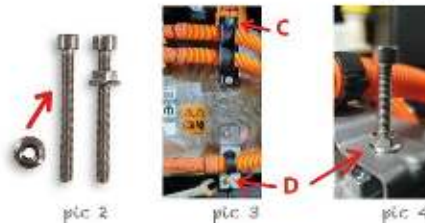

Einbauanleitung *frunk*

- Der *frunk* wird auf vier Befestigungspunkten aufgesetzt. Befestigungspunkte **A** und **B** sind bereits vorhanden. pic 1
- Befestigungspunkte **C** und **D**:
 - Sperrmuttern auf Abstandsboizen aufschrauben pic 2
 - Schrauben **C** und **D** entfernen pic 3
 - beide Abstandsboizen mit geringem Kräfteaufwand bis zum Anschlag einschrauben (max. 5 Nm Drehmoment) pic 4
 - zum Fixieren Sperrmuttern festziehen (max. 5 Nm Drehmoment)
- frunk* aufsetzen:
 - drücke auf die Befestigungspunkte **A, B, C** und **D** und achte darauf, dass alle vier Gummibuffer an den jeweiligen Abstandsboizen einrasten pic 5
- Festen Sitz kontrollieren - fertig!

Hinweis:

- nicht über die *frunk* Oberkante beladen
- vor Besuch in der Werkstatt entnehmen
- maximale Beladung 8kg

