

make charging easy

Viel Fahrspass und
einfaches Laden!

Have fun driving
and easy loading!



Einbauvideo / Installation video

frunk.GmbH
Krispl 19
A-5425 Krispl
Tel : 0043-676/7551234
e-mail: info@frunk.at



make charging easy

Einbauanleitung *frunk* Installation instructions *frunk*

Fiat 500e



Installation instructions *frunk*

1. The *frunk* is set upon four mounting points. Mounting points „A and B“ are already available.

pic 1

2. Mounting points „C and D“:

- Screw on lock nuts and spacer bolts
- Remove screws „C und D“
- Screw in both spacer nuts with minimal force until stop (max. 5 Nm torque)
- Tighten lock nuts in order to fix (max. 5Nm torque)

pic 2

pic 3

pic 4

3. Mount the *frunk* :


- Press upon the mounting points „A, B, C and D“ and ensure that, all four rubber buffers click into place on the respective spacer bolts.

pic 5

4. Ensure a firm fit - done!

Caution:

- Do not load over the *frunk*'s top edge
- Remove before visit to the mechanic's
- Maximum load: 8 kg
- QR code for installation video on backside

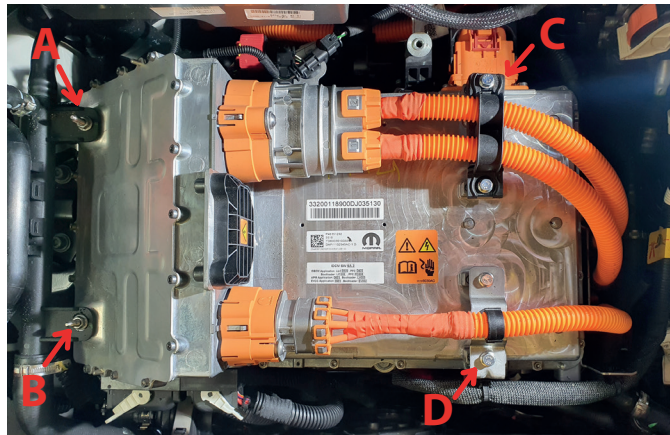

pic 1



pic 2



pic 3



pic 4



pic 5

Einbauanleitung *frunk*

1. Der *frunk* wird auf vier Befestigungspunkten montiert. Befestigungspunkte „A und B“ sind bereits vorhanden. pic 1

2. Herstellung der Befestigungspunkte „C und D“:

- Sperrmuttern auf Abstandsbolzen aufschrauben. pic 2
- Schrauben „C und D“ entfernen. pic 3
- Beide Abstandsbolzen mit geringem Kraftaufwand bis zum Anschlag einschrauben. (max. 5 Nm Drehmoment) pic 4
- Zum Fixieren Sperrmuttern anziehen. (max. 5 Nm Drehmoment)

3. *frunk* aufsetzen:

- Drücke auf die Befestigungspunkte „A, B, C und D“ und achte darauf, dass alle vier Gummipuffer an den jeweiligen Abstandsbolzen einrasten. pic 5

4. Festen Sitz kontrollieren - fertig!

Hinweise:

- Nicht über die *frunk* - Oberkante beladen.
- Vor Besuch in der Werkstatt entnehmen.
- Maximale Beladung 8kg.
- QR-Code für Einbauvideo auf der Rückseite.