

Installation instructions *frunk*

Installation kit contents:

- 2 x body washers 6.4 x 40 mm
- 5 x sheet metal screws 4.8 x 25 mm
- Replacement set of expanding sleeves

Tools required:


- Flat-head screwdriver
- Open-end wrenches SW 10

1. Open and remove the plastic expansion plugs A using a slotted screwdriver. pic 2
2. Loosen screws B (M6 x 25) using a open-end wrench SW 10. pic 3
3. Install the frunk in the engine compartment. pic 4
4. Insert the plastic expansion sleeves A and press in the enclosed sheet metal screws to fix them in place. pic 5
5. Insert screws B with the enclosed body washers and tighten with a 10 mm open-end wrench (max. 5 Nm torque). pic 6


Check: Ensure it's securely fastened - done!

Notes:

- Do not load above the top edge of the *frunk*.
- Remove before visiting the workshop.
- Maximum load 10kg.

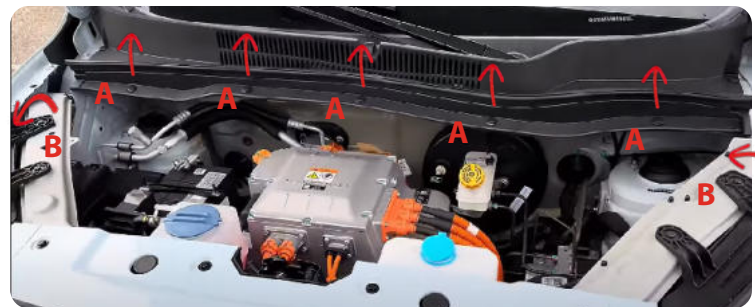

pic 1

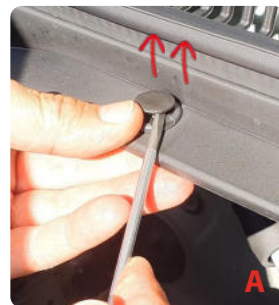

pic 2



pic 3



pic 4



pic 5



pic 6

Einbauanleitung *frunk*

Inhalt Einbausatz:

- 2 x Karoseriescheibe 6,4 x 40
- 5 x Blechschraube 4,8x25
- Ersatzpaket Sprezhülsen

Werkzeugbedarf:

- Schlitzschraubendreher
- Maulschlüssel SW 10

1. Die Kunststoff-Spreizdübel A mit Schlitzschraubendreher öffnen und entnehmen. pic 2
2. Die Schrauben B (M6 x 25) mit Maulschlüssel SW 10 lösen. pic 3
3. Den Frunk in den Motorraum einbringen. pic 4
4. Die Kunststoff-Spreizhülsen A einsetzen und mit beigelegten Blechschrauben durch eindrücken fixieren. pic 5
5. Die Schrauben B mit den beigelegten Karoseriescheiben einsetzen und mit Maulschlüssel SW10 festziehen. (max. 5 Nm Drehmoment) pic 6

Kontrolle: Auf festen Sitz prüfen - fertig!

Hinweise:

- Nicht über die *frunk* - Oberkante beladen.
- Vor Besuch in der Werkstatt entnehmen.
- Maximale Beladung 10kg.

make charging easy



pic 7

Viel Fahrspass und
einfaches Laden!

Have fun driving
and easy loading!

frunk.GmbH
Krispl 19
A-5425 Krispl
Tel : 0043-676/7551234
e-mail: info@frunk.at

Einbauvideo /
Installation video



make charging easy

Einbauanleitung *frunk* Installation instructions *frunk*



Einbauvideo /
installation video

Leapmotor T03

